


MONTAŻ LOSOMATU Z LIDAREM NAD TRIPODEM


Zalecany montaż: centralnie nad osią przejścia



WIDOK Z BOKU (PRZEKRÓJ)

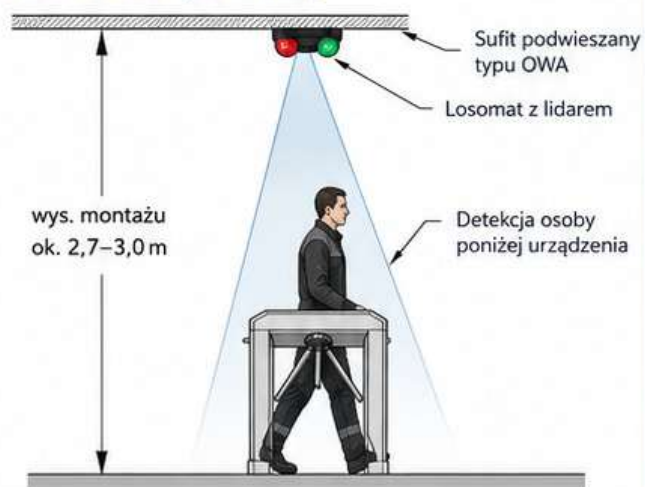

WIDOK Z GÓRY (RZUT)

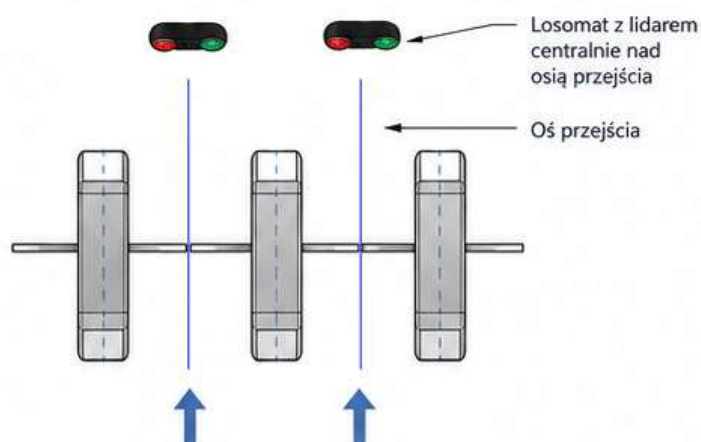

WAŻNE:

- Montować Losomat centralnie nad osią przejścia.
- Upewnić się, że strefa detekcji nie jest zasłonięta przez elementy konstrukcyjne, oprawy oświetleniowe ani inne urządzenia.
- Zalecana wysokość montażu: ok. 2,7-3,0 m od podłogi do dolnej powierzchni urządzenia.

